


# SLoop V2

## SCHEDA TECNICA

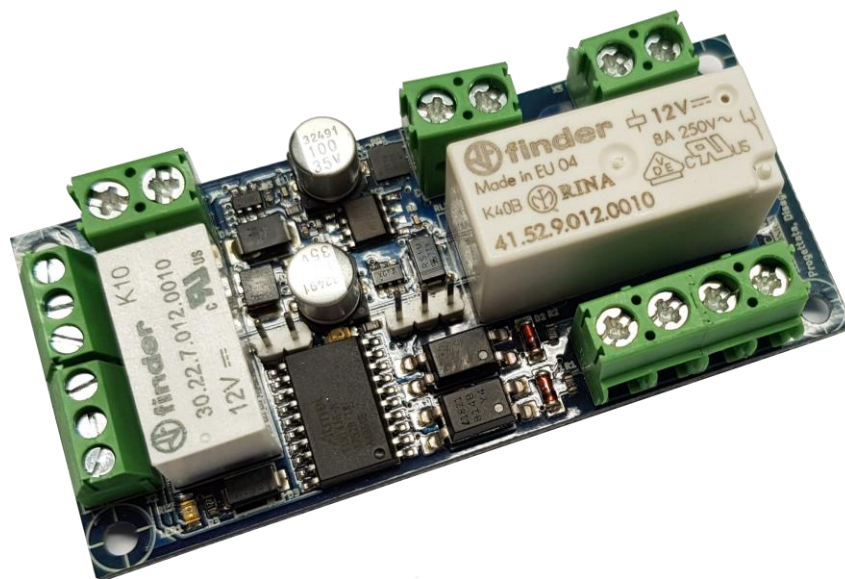

# SLoop V2

---

## Sommario

1. Dichiarazione WEEE .....	3
2. In che modo questo manuale ti aiuterà .....	3
3. Note importanti.....	3
4. Introduzione.....	3
4.1 Specifiche tecniche.....	4
5. Collegamenti.....	4
5.1 Ingresso sensore 1 e 2 .....	4
5.2 Uscita scambio per motori lenti.....	5
5.3 Ingresso sensore binari 1 e 2 .....	5
6. Collegamento barriere infrarossi.....	6

## 1. Dichiarazione WEEE

Lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (come praticato nell'Unione europea), con il marchio sul prodotto, sull'imballaggio o sulla relativa documentazione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, infatti deve essere smaltito in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Contribuisci ad evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute degli individui che potrebbero essere causati da uno smaltimento inadeguato dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'amministrazione locale, al servizio di raccolta dei rifiuti o al rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto.

## 2. In che modo questo manuale ti aiuterà

Questo manuale è suddiviso in più capitoli che mostrano passo passo come installare questo apparecchio e su come configurarlo per ottenere il massimo secondo le proprie esigenze.

## 3. Note importanti

Ci congratuliamo per il tuo acquisto di questo modulo per l'inversione della polarità dei binari, il manuale ti guiderà passo dopo passo attraverso le funzioni del decoder. Leggere attentamente questo manuale. Anche se ogni prodotto Sircam è progettato per essere un dispositivo robusto, una connessione non corretta può causare errori o addirittura la distruzione del dispositivo. Evita qualsiasi esperimento "costoso";

- Il circuito Sircam è destinato esclusivamente all'uso modellistico e quindi può essere utilizzata solo con i componenti qui elencati. Non è consentito alcun altro utilizzo;
- Qualsiasi cablaggio deve essere eseguito mentre l'alimentazione è scollegata. Assicurarsi che nessuna tensione raggiunga il circuito durante l'installazione;
- Evitare la forza meccanica o la pressione sul circuito;
- Assicurarsi che il circuito non possa entrare in contatto con parti metalliche (rischio di cortocircuito). In caso di cavi inutilizzati coprire l'estremità con del nastro adesivo;
- Non saldare mai al di fuori delle piazzole indicate;
- Non avvolgere mai il modulo nel nastro isolante, in quanto ciò può causare il surriscaldamento;
- Attenersi ai principi di cablaggio come descritto in questo manuale per il cablaggio di componenti esterni. Altri circuiti possono causare danni all'apparecchio;
- Qualunque alimentazione deve essere protetta da un fusibile o da un interruttore automatico per evitare eventuali pericoli potenziali in caso di cortocircuito.
- Non lasciare mai l'articolo incustodito. Il circuito non è un giocattolo (per bambini).
- Non esporre a condizioni umide e bagnate.
- Attenzione a non danneggiare i componenti con utensili vari.

## 4. Introduzione

In quei tracciati in cui vi è la necessità di invertire la polarità dei binari, è necessario installare un circuito il quale in base alla provenienza o destinazione del convoglio, imposti correttamente la polarità; questo modulo possiede una logica di controllo per eseguire tutto ciò. All'interno del circuito sono presenti due relè: il primo di maggiore portata (8A) serve per invertire la polarità dei binari, il secondo può essere utilizzato per pilotare motori lenti per gli scambi, infatti presenta una tensione stabilizzata a 12V, con protezione da cortocircuito. Per far commutare il modulo vi sono 2 possibili ingressi: le fotocellule oppure il classico doppio isolamento dei binari: per un sistema meno invasivo si possono utilizzare dei sensori ottici o delle fotocellule NPN, sia a barriera che a riflessione, altrimenti si possono collegare i tratti isolati e questi funzioneranno da contatto per far commutare il modulo.

## 4.1 Specifiche tecniche


Nella seguente tabella sono elencate le seguenti specifiche tecniche

PARAMETRO	VALORE MINIMO	VALORE CONSIGLIATO	VALORE MASSIMO	UNITA' DI MISURA
Tensione di alimentazione	12,5	18	30,5	V
Corrente assorbita a riposo	9,8		16,2	mA
Corrente assorbita con relè eccitati	42,4		79,1	mA
Corrente del relè principale	0,01		8	A
Corrente del relè ausiliario	0,5		500	mA

## 5. Collegamenti


Per installare questo modulo sono necessari alcuni semplici collegamenti. Prima di effettuare alcun collegamento, assicurarsi che il modulo sia disalimentato.

<b>1</b>	Ingresso sensore 1
<b>2</b>	Ingresso sensore 2
<b>3</b>	Uscita scambio per motori lenti
<b>4</b>	Alimentazione
<b>5</b>	Uscita binari
<b>6</b>	Ingresso binari
<b>7</b>	Ingresso sensore binari 1
<b>8</b>	Ingresso sensore binari 2
<b>9</b>	LED alimentazione
<b>10</b>	LED posizione relè
<b>11</b>	Polarità ingresso sensore 1 e 2 (punto 1 e 2 della tabella)

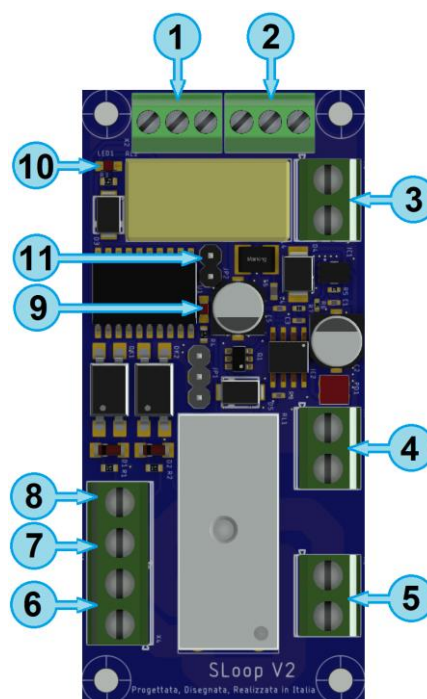

### 5.1 Ingresso sensore 1 e 2

Questi ingressi sono utilizzati per far funzionare apparecchiature esterne come fotocellule o simili. Il morsetto nel quale dovrà essere collegato il sensore ha 3 poli: GND, +5V, IN. Per il corretto funzionamento del modulo si consiglia di utilizzare delle barriere ottiche (es. infrarossi). Si faccia attenzione che l'uscita a 5V non è protetta in alcun modo, quindi qualunque collegamento errato potrebbe rovinare permanentemente il circuito. La portata di queste uscite è di circa 100mA in totale.

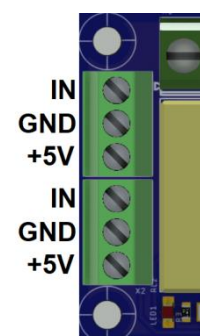

## 5.2 Uscita scambio per motori lenti


Nel caso in cui, il modulo sia installato in un anello di ritorno, coppia, loop... sarà presente uno scambio. Il circuito può gestire anche quello a patto che sia un motore lento o comunque non una bobina. Quest'uscita è a 12V in continua e viene commutata dal relè secondario in sincronismo con la polarità dei binari, evitando di utilizzare altri circuiti.

## 5.3 Ingresso sensore binari 1 e 2

Il modulo può funzionare anche tramite il sezionamento di una piccola parte di binario non alimentato, e questa servirà per indicare la presenza del treno in una delle due parti del coppia.


**J** e **K** sono i due binari normali del tracciato che andranno collegati al morsetto del punto 6; **A** e **B** sono i binari dove verrà invertita la polarità: dovranno essere collegati al morsetto del punto 5. I contatti **X1** ed **X2** andranno collegati insieme con due diodi, come in figura sottostante, e collegati al morsetto del punto 7; stesso vale per **X3** e **X4**, i quali dovranno essere collegati tramite i diodi al morsetto del punto 8. Questa

soluzione non è consigliata in quanto se si utilizzano locomotori a pochi assi, si rischia che si possano fermare nel tratto isolato, e se questo venisse ridotto troppo, i locomotori con gli anelli di aderenza potrebbero causare problemi.

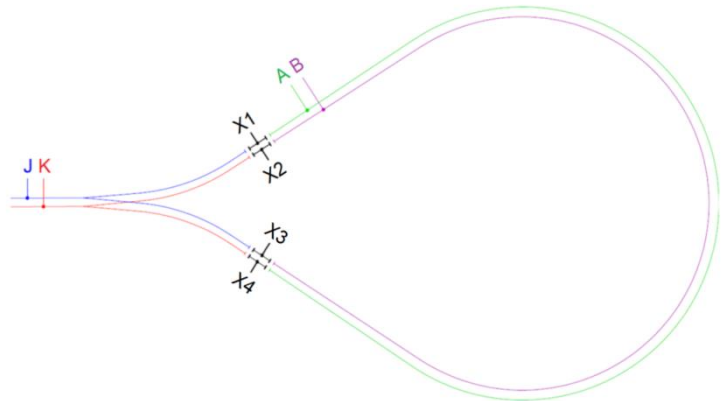


## 6. Collegamento barriere infrarossi

Utilizzando una coppia di barriere infrarossi è possibile far funzionare il modulo. Le due barriere andranno posizionate in corrispondenza della sezione. Il collegamento prevede due fili provenienti dal resto del plastico, **J** e **K** che andranno collegati al morsetto del punto 6; **A** e **B** sono i fili che andranno collegati alla sezione su cui verrà invertita la polarità: dovranno essere collegati al morsetto del punto 5. Questo metodo operativo è il più sicuro di tutti, in quanto la scheda è "isolata" dal resto del plastico e può operare in modo autonomo. Per funzionare correttamente in questa modalità il ponticello 11 deve essere inserito.

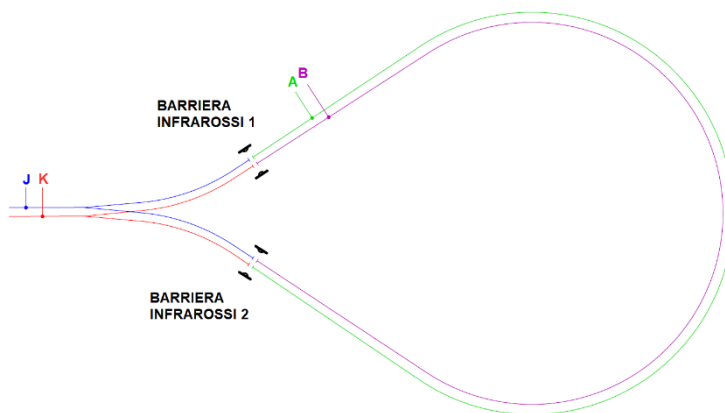

Le due barriere infrarossi dovranno essere collegate al circuito secondo lo schema seguente:

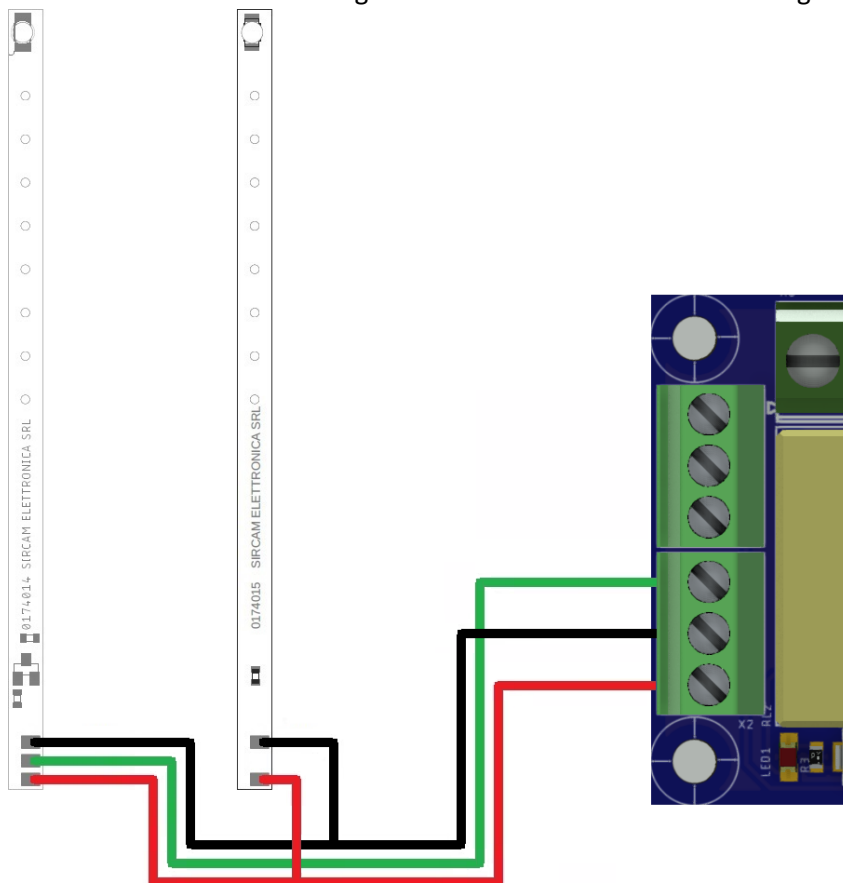

Il collegamento deve essere ripetuto due volte, uno per ogni sezione.

## 7. Certificato di garanzia

Caro cliente, congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Sircam. Questo prodotto di qualità è stato realizzato applicando metodi e processi di produzione i più possibilmente avanzati ed è stato sottoposto a severi controlli e test di qualità; per questo motivo, i prodotti elettronici di Sircam Elettronica srl vi garantiscono una qualità che non ha prezzo. Sircam concede una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, secondo le seguenti condizioni:

- questa garanzia è valida per tutti i prodotti Sircam acquistati da un rivenditore autorizzato;
- nessun reclamo sarà accettato senza prova di acquisto;

Questa garanzia copre gratuitamente la riparazione o la sostituzione della parte difettosa, a condizione che il guasto sia dimostrato a causa di difetti di progettazione, produzione o materiale.

La garanzia scade:

1. In caso di usura dovuta all'utilizzo normale
2. In caso di adattamenti di prodotti Sircam con parti non approvate dal costruttore.
3. In caso di modifiche di parti, non approvate da Sircam.
4. In caso di utilizzo improprio (diverso da quello previsto dal produttore).
5. Se non rispettassero le istruzioni contenute nel manuale d'uso di Sircam Elettronica srl.

Per motivi di responsabilità, qualsiasi ispezione o riparazione può essere eseguita solo su prodotti non installati in un rotabile qualsiasi. Qualunque rotabile inviato a Sircam per ispezione verrà restituito senza neppure toccarlo. Non vi è alcuna proroga del periodo di garanzia a causa di eventuali riparazioni o sostituzioni eseguite da Sircam.

È possibile presentare le vostre richieste di garanzia presso il rivenditore o spedire il prodotto in questione con la ricevuta dell'acquisto e la descrizione dei guasti direttamente a Sircam Elettronica srl

## 8. Revisioni del documento

---

- REV. A (11/12/2019):
  - Prima versione del documento;
- REV. B (29/03/2021):
  - Aggiunto paragrafo 6-7-8-9;

## 9. Note

---



SIRCAM ELETRONICA SRL | VIA DELL'INDUSTIA 21 Z.I. 37010 COSTERMANO SUL GARDA (VR) ITALIA | T/F: +39 045 6200561 | [WWW.SIRCAMELETRONICA.IT](http://WWW.SIRCAMELETRONICA.IT)

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO FORNITE IN CONNESSIONE CON I PRODOTTI SIRCAM. NESSUNA LICENZA, ESPlicita O IMPLICITa, PER PRECLUSIONE O IN ALTRO MODO, A QUALSIASI DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE È GARANTITA DA QUESTO DOCUMENTO O IN RELAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI SIRCAM. SALVO QUANTO STABILITO NEI TERMINI CONDIZIONI DI VENDITA TROVATI SUL SITO SIRCAM, SIRCAM NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ, IMPLICITa O DI LEGGE RELATIVA AI SUOI PRODOTTI, LA GARANZIA IMPLICITa DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO SIRCAM PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEGUENTI, PUNITIVI, SPECIALI O INCIDENTALI (COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE E PROFITTI, O PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTI DALL'UTILIZZO O INCAPACITÀ DI UTILIZZO DI QUESTO DOCUMENTO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIRCAM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. SIRCAM NON RILASCIa ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA PER QUANTO RIGUARDA L'ACCURATEZZA O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO. SIRCAM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI E ALLE DESCRIZIONI, IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO. SIRCAM NON ASSUME ALCUN IMPEGNO AD AGGIORNARE LE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE. SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO, I PRODOTTI SIRCAM NON SONO ADATTI E NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN APPLICAZIONI AUTOMOTIVE. I PRODOTTI SIRCAM NON SONO DESTINATI, AUTORIZZATI O GARANTITI PER L'USO COME COMPONENTI IN APPLICAZIONI DESTINATE A SOSTENERE LA VITA, LA SICUREZZA, MILITARE, E AUTOMOBILISTICO I



---

PRODOTTI SIRCAM NON SONO PROGETTATI E NON SARANNO UTILIZZATI IN RELAZIONE A QUALSIASI APPLICAZIONE IN CUI IL FALLIMENTO DI TALI PRODOTTI DOVREBBE COMPORTARE SIGNIFICATIVE LESIONI PERSONALI O LA MORTE ("APPLICAZIONI DI SICUREZZA-CRITICI"), SENZA SPECIFICO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI UN UFFICIALE SIRCAM. LE APPLICAZIONI DI SICUREZZA-CRITICI INCLUDONO, SENZA LIMITAZIONE, I DISPOSITIVI DI SUPPORTO VITALE E SISTEMI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E SISTEMI D'ARMA. I PRODOTTI SIRCAM NON SONO PROGETTATI NÉ INTESI PER L'USO IN APPLICAZIONI MILITARI O AEROSPAZIALI O AMBIENTI SE NON SPECIFICAMENTE DESIGNATO DA SIRCAM COME DI TIPO MILITARE. I PRODOTTI SIRCAM NON SONO PROGETTATI NÉ INTESI PER L'USO IN APPLICAZIONI AUTOMOBILISTICHE SE NON SPECIFICAMENTE DESIGNATO DA SIRCAM.